

K1/ K2

凸轮开关

选型指南



K1/K2 凸轮开关

介绍 2

特性 3

接线图描述 4

标准产品型号 5

外形 / 安装尺寸 12

定制产品选型指南 14

定制产品订货图纸 15

操作手柄 / 标牌订货图纸 17


定制产品型号 18

介绍

- K1-K2 为万能转换开关，广泛用于控制设备中，安装在控制盘操作台上。
 - 适用控制 1.5 ~ 4kW 的电动机。
 - 符合 IEC 947, UL, CSA, CCC
 - 转换开关由底座/触点块、操作头和标牌组成。
- 底座/触点块
- 安装
 - 用 2 个或 4 个螺母正面安装在面板上，也可把操作头卡固在 Ø 22mm 的孔上
 - 底部安装在 DIN 导轨上或平板上
 - 触点由一叠触点块组成 (每块 2 个触点):
 - 最多触点数为 20
 - 最多开关位置为 12 (转换角度 30°)
 - 开关位置: 30°, 45°, 60°, 90°, 有自保持和自动返回 2 种
 - 接线端子: 螺丝卡紧式

- 操作头
- 形式多样，通过单孔 Ø 22mm 或 2 至 4 个螺丝固定到底座/触点块上
 - 标准的 H 型手柄
 - IP 65 防护等级, (用 2 个或 4 个孔固定时，带橡胶密封垫)
- 标牌
- 标准标牌
 - 空白标牌
 - 定制标牌

产品系列的描述和型号的解释

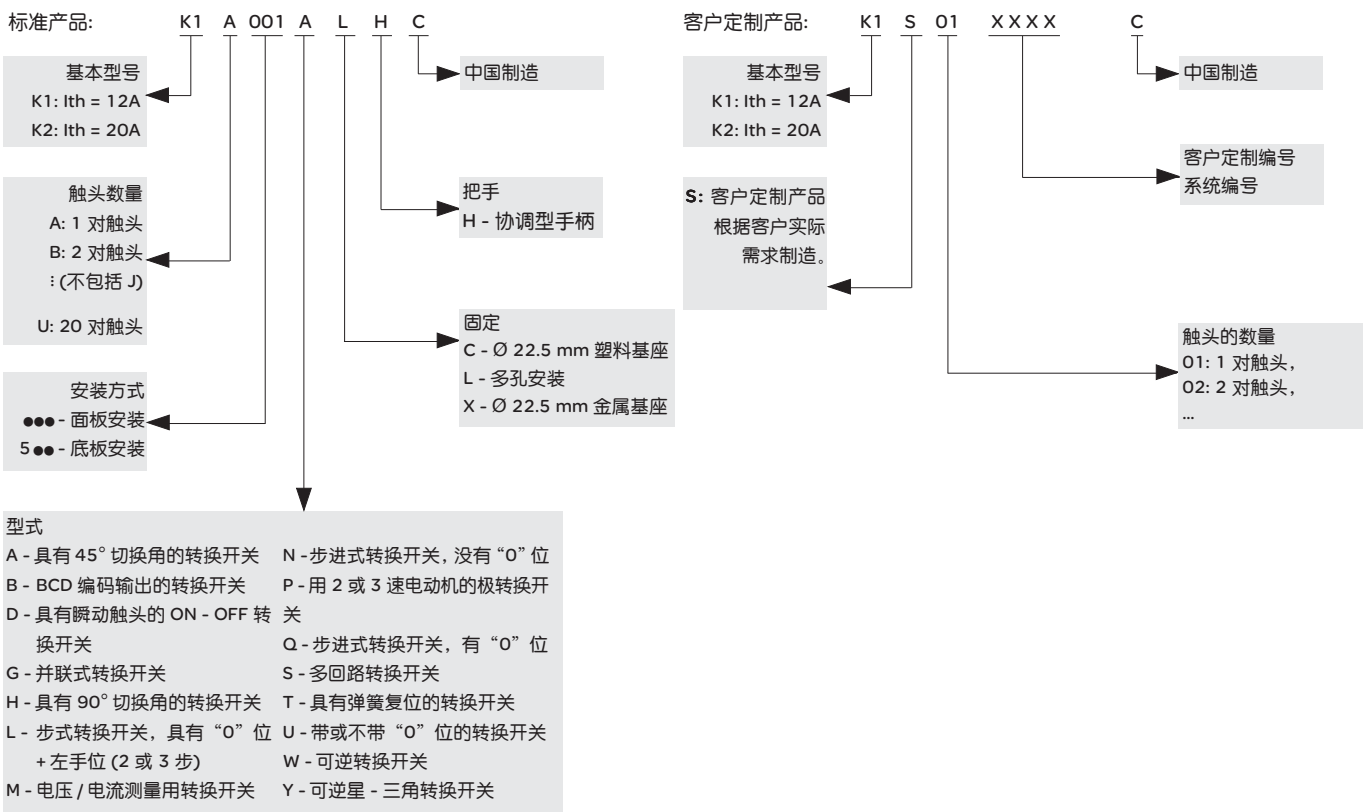


说明

- 1、更多的标准产品型号，请参考第5页“标准产品型号”目录。
- 2、提供满足客户特殊要求的定制产品。请客户按需要填写第15页“定制产品订货图纸”。
- 3、常用定制操作手柄、标牌型号及尺寸如下表。(订货时请填写第17页操作手柄/标牌订货图纸)

操作手柄 (含标牌)	标牌	尺寸 (mm × mm)
KDG3HC	KZ001LC	45 × 45
KDC1HC	KZ001C	45 × 45
KDD1HC	KZ001C	60 × 60


特性

类型			K1	K2				
环境								
符合标准	控制回路		IEC 947-5-1, EN 60 947-5-1					
	动力回路		IEC 947-3, EN 60 947-3					
认证	UL, CSA , CCC		240V 0.33 hp 单相 2 极	240V 1 hp 1 hp 3 相 单相 3 相 2 极				
防护处理	标准		"TC" 处理					
环境温度	运行		°C	-25...+55				
	储存		°C	-40...+70				
耐冲击	符合 IEC 60068-2-27		30 gn					
耐振动	符合 IEC 60068-2-6		5 gn,10...150Hz					
抗电冲击	符合 IEC 61140		等级 II					
防护等级	符合 IEC 60529		IP 20 (触点块)					
	正面 4 个螺栓固定		IP 40 (IP 65 附加密封件)					
	单孔, 孔径 Ø 22mm		IP 65					
机械寿命	操作次数		100 万					
接点块特性								
额定绝缘电压 (Ui)	IEC 60947-1 3 级污染等级		V	690	690			
额定热电流	螺丝接线端子 敞开		A	12	20			
	封闭		A	10	16			
	插入式接点		A	12	16			
额定工作特性	符合 IEC 947-5-1	~ AC-15		230V / 3A	230V / 4A			
				400V / 2A	400V / 3A			
				500V / 1A	500V / 2A			
	符合 IEC 947-3	~ AC-3: 3 相		230V / 1.1kW / 4.6A	230V / 2.2kW / 8.3A			
				400V / 1.5kW / 3.3A	400V / 4kW / 8A			
				500V / 1.5kW / 2.8A	500V / 4kW / 6.5A			
				690V / 1.5kW / 1.8A	690V / 4kW / 4.7A			
			单相 2 极		230V / 0.6kW	230V / 1.3kW		
					400V / 1.5kW	400V / 2.2kW		
				~ AC-23A: 3 相		230V / 1.5kW / 5.6A	230V / 4kW / 14.6A	
					400V / 2.2kW / 4.8A	400V / 5.5kW / 10.8A		
					500V / 2.2kW / 3.8A	500V / 5.5kW / 8.9A		
			690V / 2.2kW / 2.8A	690V / 5.5kW / 6.4A				
		~ AC-21: 3 相		230V / 4.8kW	230V / 8kW			
				400V / 8.3kW	400V / 14kW			
				500 - 660V / 10.5kW	500 - 660V / 17kW			
			电气寿命 (百万次)		AC-3 和 AC-23		0.5	0.2
					AC-15 和 AC-21		1	0.6
		操作速率 (操作次数/小时)	AC-3, AC-23 和 AC-21			150	150	
			AC-15			500	500	
		额定短路电流			kA	10	10	
	短路保护	熔芯			16A gG	20A gG		
	额定冲击耐压	符合 IEC 947-1 (Uimp)		kV	6			
		隔离功能 (Uimp)		kV	4			
	接点动作方式				慢分断、可靠的分断操作			
	接线端子				符合 EN 50013			
	接线方式	螺母卡紧端子		mm²	硬电缆 1 × 2.5			
					软电缆 1 × 2.5 或 2 × 1.5: 带或不带电缆头			

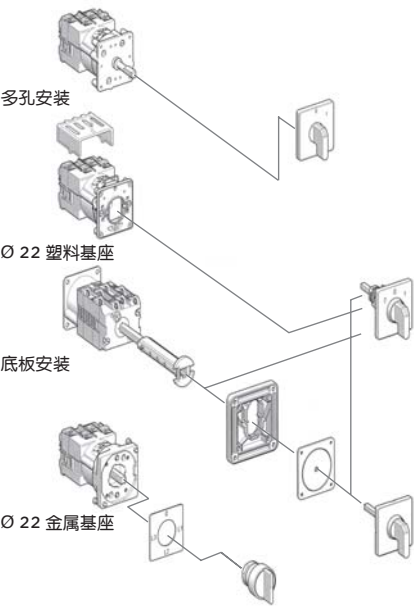


如何理解和使用接线图表

例：三相正反向开关，弹簧返回，315°和45°至“0”位

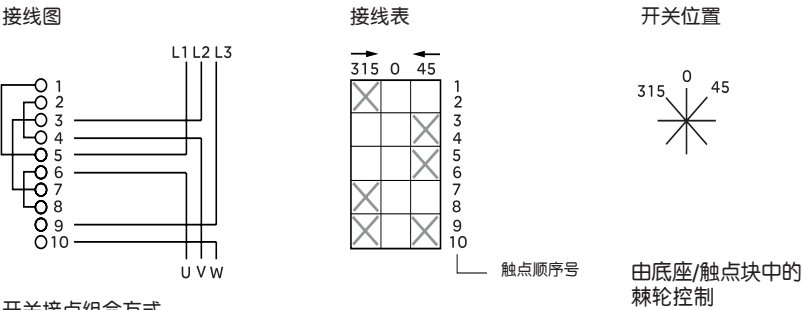

开关接点组合方式

- 接点闭合
- 接点在两个位置都保持接通
- 瞬间闭合
- 重叠接点
- 弹簧返回：拨动角 90°，在最后一个位置后自动反返回30°或45°时结束。（最多同时接通 3 个触点）。

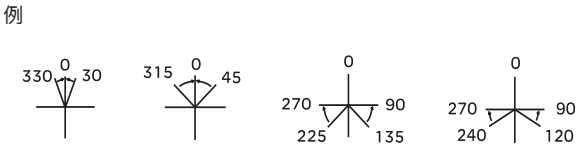

对选型型号的说明，参见 5 ~ 11 页

若要订购热电流为 12A 的转换开关，型号中的字符 ● 改为 1，如 K1A-001A*HC

若要订购热电流为 20A 的转换开关，型号中的字符 ● 改为 2，如 K2A-001A*HC

若要订购多孔安装方式的转换开关，型号中的字符 * 改为 L，如 K●A-001ALHC

若要订购 Ø 22 塑料座安装方式的转换开关，型号中的 * 改为 C，如 K●A-001ACHC

例如：订购时完整产品型号可如下：K1A001ALHC

型号

通断开关45°

接线图	接线表	标志和 开关位置	极数	型号
			1	K●A-001A*HC
			2	K●B-002A*HC
			3	K●C-003A*HC
			4	K●D-004A*HC
			5	K●E-005A*HC
			6	K●F-006A*HC

通断开关

			2	K●B-1002H*HC
			3	K●C-003H*HC
			4	K●D-004H*HC

断通自复位转换开关 (30° 至 "0" 位)

			1	K●A-001T*HC
--	--	--	---	-------------

步进定位式转换开关 (2 至 5 位), 单极, 带 "0" 位

			1	2 位 + "0"	K●B-002Q*HC
			1	3 位 + "0"	K●C-003Q*HC
			1	4 位 + "0"	K●D-004Q*HC
			1	5 位 + "0"	K●E-005Q*HC

型号

步进定位式转换开关 (2 至 5 位)，单极，不带 "0" 位

接线图	接线表	标志和 开关位置	极数	型号
			1	2 位
				K●B-002N*HC
			1	3 位
				K●C-003N*HC
			1	4 位
				K●D-004N*HC
			1	5 位
				K●E-005N*HC

自复位可逆转换开关 (315° 或 45° 返回 "0" 位)

			1	K●B-006T*HC

可逆开关，带“0”位



接线图	接线表	标志和 开关位置	极数	型号																																																																		
	<table><tr><td>3</td><td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8</td></tr></table>	3	1	5	0	4	5	1					1	2					2	3					3	4					4	5					5	6					6	7					7	8					8		2	K●D-002W*HC												
3	1	5	0	4	5																																																																	
1					1																																																																	
2					2																																																																	
3					3																																																																	
4					4																																																																	
5					5																																																																	
6					6																																																																	
7					7																																																																	
8					8																																																																	
	<table><tr><td>3</td><td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9</td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr></table>	3	1	5	0	4	5	1					1	2					2	3					3	4					4	5					5	6					6	7					7	8					8	9					9	10					10		3	K●E-003W*HC
3	1	5	0	4	5																																																																	
1					1																																																																	
2					2																																																																	
3					3																																																																	
4					4																																																																	
5					5																																																																	
6					6																																																																	
7					7																																																																	
8					8																																																																	
9					9																																																																	
10					10																																																																	

步进开关，(2 到 3 档)，2 极，带“0”位



	<table><tr><td>0</td><td>45</td><td>90</td><td>135</td><td>180</td><td>225</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9</td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11</td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12</td></tr></table>	0	45	90	135	180	225	1					1	2					2	3					3	4					4	5					5	6					6	7					7	8					8	9					9	10					10	11					11	12					12		2	2 位	K●D-012Q*HC
0	45	90	135	180	225																																																																														
1					1																																																																														
2					2																																																																														
3					3																																																																														
4					4																																																																														
5					5																																																																														
6					6																																																																														
7					7																																																																														
8					8																																																																														
9					9																																																																														
10					10																																																																														
11					11																																																																														
12					12																																																																														
	<table><tr><td>0</td><td>45</td><td>90</td><td>135</td><td>180</td><td>225</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9</td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11</td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12</td></tr></table>	0	45	90	135	180	225	1					1	2					2	3					3	4					4	5					5	6					6	7					7	8					8	9					9	10					10	11					11	12					12		2	3 位	K●F-013Q*HC
0	45	90	135	180	225																																																																														
1					1																																																																														
2					2																																																																														
3					3																																																																														
4					4																																																																														
5					5																																																																														
6					6																																																																														
7					7																																																																														
8					8																																																																														
9					9																																																																														
10					10																																																																														
11					11																																																																														
12					12																																																																														

型号

转换开关，从1 到 4 极 (带 "0" 位)

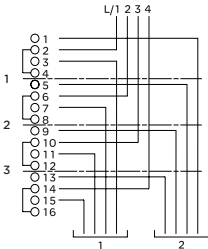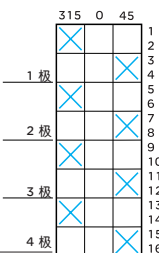接线图	接线表	标志和 开关位置	极数	型号
		 	1	K●B-001U*HC
			2	K●D-002U*HC
			3	K●F-003U*HC
			4	K●H-004U*HC

转换开关，从1 到 4 极 (不带 "0" 位)

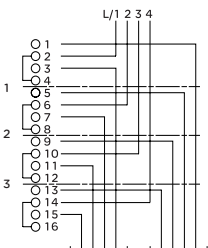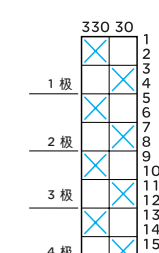接线图	接线表	标志和 开关位置	极数	型号
		 	1	K●B-011U*HC
			2	K●D-012U*HC
			3	K●F-013U*HC
			4	K●H-014U*HC

型号

电流表切换开关

接线图	接线表	标志和 开关位置	型号
-----	-----	-------------	----

三相线电流和相电流测量

0	90	180	270
X		X	
	X		X
X		X	
	X		X
X		X	
	X		X
X		X	
	X		X
X		X	
	X		X
X		X	

K1F-003M*HC

0	90	180
X		X
	X	
X		X
	X	
X		X
	X	
X		X
	X	
X		X
	X	
X		X
	X	

K1F-013M*HC

电压表切换开关

接线图	接线表	标志和 开关位置	型号
-----	-----	-------------	----

三相线电压和相电压测量

225	270	315	0	45	90	135
X		X		X		X
	X		X		X	
X		X		X		X
	X		X		X	
X		X		X		X
	X		X		X	
X		X		X		X
	X		X		X	
X		X		X		X
	X		X		X	
X		X		X		X
	X		X		X	

K1F-027M*HC

三相线电压测量

0	45	90	135
X		X	
	X		X
X		X	
	X		X
X		X	
	X		X
X		X	
	X		X

K1D-024M*HC

0	45	90
X		X
	X	
X		X
	X	
X		X
	X	
X		X
	X	


K1D-034M*HC

型号

45° 角转换开关，4 极 (带 "0" 位)

接线图 ⁽¹⁾	接线表	标志和 开关位置	极数	型号
--------------------	-----	-------------	----	----

带 "0" 位




4

K●D002A*HC

步式90° 转换开关，4 极或6极 (带 "0" 位)

接线图 ⁽¹⁾	接线表	标志和 开关位置	极数	型号
--------------------	-----	-------------	----	----


带 "0" 位



4

K●D002L*HC


带 "0" 位



4

K●D002Q*HC

带 "0" 位

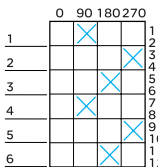

6

K●F003Q*HC

(1):该标准产品不提供接线图。

型号


转换开关

接线图 ⁽¹⁾	接线表	标志和 开关位置	极数	型号
		不带 "0" 位	11	K●L016L*HC
		不带 "0" 位	8	K●H014Q*HC
		不带 "0" 位	10	K●K015D*HC
		不带 "0" 位	8	K●H004H*HC


(1):该标准产品不提供接线图。

触点子模块


底座/触点块
面板安装，2 或 4 个螺丝

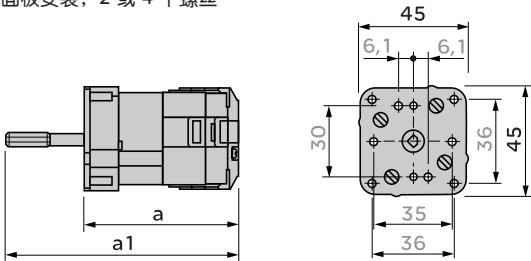


面板安装，单孔 Ø 22mm
带塑料底座

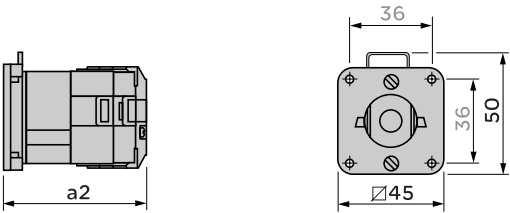

底座/触点块
面板安装，单孔 Ø 22mm
带金属底座，定位螺丝

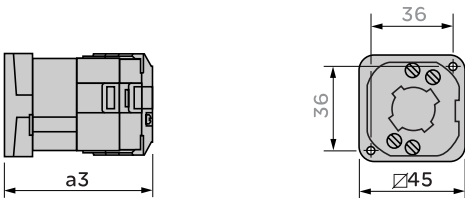


底板安装

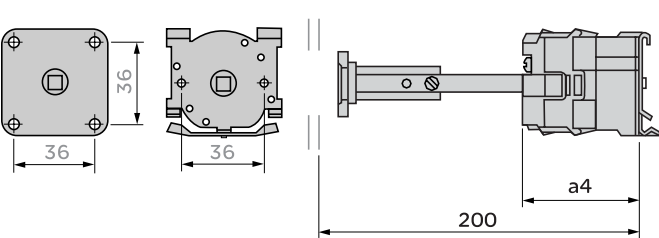


操作头和本体


操作头与正面安装底座/触点块

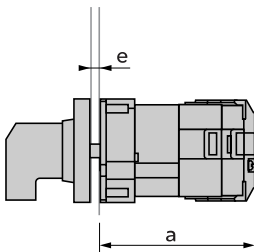

单孔固定 Ø 22mm
带塑料底座

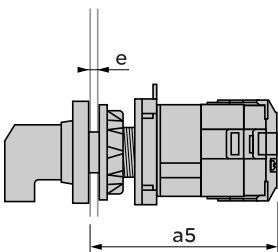

带金属底座

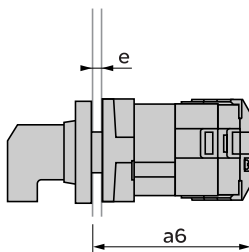


e: 厚度: 1 - 6mm


底座/触点块类型	底座/触点块安装方法:				后面		
	面板 多孔固定		Ø 22mm 塑料底座		金属底座		
	a	a1	a2	a3	a4	a5	a6
K●A-●●●●, K●B-●●●●	53	77	49	55	42.5	70.5	61
K●C-●●●●, K●D-●●●●	63	87	59	65	52.5	80.5	71
K●E-●●●●, K●F-●●●●	73	97	69	75	62.5	90.5	81
K●G-●●●●, K●H-●●●●	83	107	79	85	72.5	100.5	91
K●I-●●●●, K●K-●●●●	93	117	89	95	82.5	110.5	101
K●L-●●●●, K●M-●●●●	103	127	99	105	92.5	120.5	111
K●N-●●●●, K●O-●●●●	113	137	109	115	102.5	130.5	121
K●P-●●●●, K●Q-●●●●	123	147	119	125	112.5	140.5	131
K●R-●●●●, K●S-●●●●	133	157	129	135	122.5	150.5	141
K●T-●●●●, K●U-●●●●	143	167	139	145	132.5	160.5	151

操作头和标牌座

用于“多孔固定”，正面安装本体
K●G - 3H

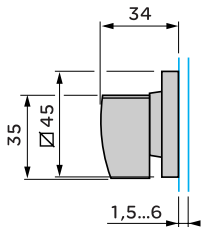


面板开孔 (1)

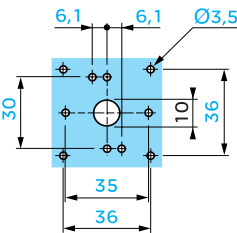


(1) 用于插入 Ø 10mm 操作轴的中心孔。
用于凸轮开关固定的 2 至 4 个孔 (安装者自己选择)


用于带 45x45mm 前面板的 Ø 22mm 孔的正面安装本体
K●C - 1H, K●C - 1H●●, K●C - 1LH

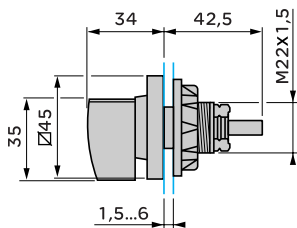


面板开孔




KZ - 13, KZ - 14

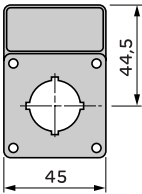


用于带 60x60mm 前面板的 Ø 22mm 孔的正面安装本体
K●D - 1H, KCD - 1MH

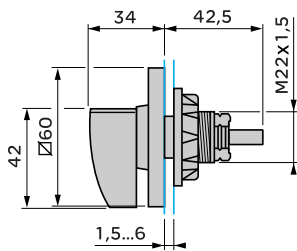

面板开孔




KZ - 15, KZ - 16

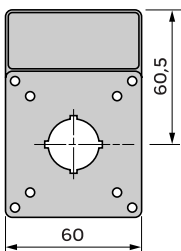

定制产品型号说明		K*S ① ② ③ ④ C
①触点数	01 02 03 ... 20	
②角度:	1-30°/ 60° 2-45°/90°	
③安装方式:	0-Ø22 单孔安装塑料基座 (K***CHC); 1- 多孔安装 (K***LHC) 2-Ø22 单孔安装金属基座 (K***XC); 3- 底板安装 (K***5**C)	
④手柄	1-45x45 面板 H 型手柄	KDC1HC 用于 K***CHC KDG3HC 用于 K***LHC KDE1H 用于 K***5**C
	2-60x60 面板 H 型手柄	KDD1HC 用于 K***CHC
	3- 圆头 H 型手柄	KAA1H 用于 K***CHC KAXZ1M12 用于 K***XC
	4-45x45 面板钥匙手柄	KDC1S 用于 K***CHC 45° 转换角 KDC1Z 用于 K***CHC 60° 转换角
	5- 圆头钥匙手柄	KAA1S 用于 K***CHC 45° 转换角 KAA1Z 用于 K***CHC 60° 转换角 KAXZ1S131 用于 K***XC 30° 转换角 KAAZ1S141 用于 K***XC 45° 转换角
	6- 可挂锁手柄	KDG3Y 用于 K***LHC

定制产品操作手柄配合表

手柄 编号 安装 方式	1 45x45 面板 H 型手柄	2 60x60 面板 H 型手柄	3 圆头 H 型手柄	4 45x45 面板 钥匙手柄	5 圆头 钥匙手柄	6 可挂锁手柄
Ø22 单孔安装 塑料基座  K***CHC	 KDC1HC	 KDD1HC	 KAA1H	 KDC1Z 60 度	 KAA1Z 60 度	
	 KDC1S 45/90 度				 KAA1S 45/90 度	
多孔安装  K***LHC	 KDG3HC					 KDG3Y
Ø22 单孔安装 金属基座  K***XC			 KAXZ1M12		 KAXZ1S131 30 度	
	 KAXZ1S141 45/90 度					
底板安装  K***5**C	 KDE1H					

定制产品订货图纸

代理商填写区

日期:

客户名称:

客户地址:

发运要求:

DCSH DCBJ DCGZ DCCD

Schneider Electric 填写区

DC SO number: item:

DC PO number: item:

SSIC SO number: item:

SSIC Mo number item:

产品型号: 数量:

请客户按序填写①~⑤项

① K1(12A): K2(20A):

② 面板安装
dia22 塑料基座 多孔安装 dia22 金属基座 底板安装

③操作手柄型号:

④开关角度和面板布置

30°或60°

45°或90°

可旋转 360°

触点外接线图:

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

档位序号

功能说明

触点角度

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

R

可实现 30° 或 45° 的弹簧返回，并在规定位置处填写 R。(参见第 4 页说明)

X 触点闭合

X 触头在相邻的两个开关角位置处都保持闭合

X 触头在相邻的两个开关角位置之间都保持闭合

X 触头在若干个开关角位置之间都连续保持闭合

X 触点在中间位置重合闭合

备注:

- 1、订货流程：如需定购施耐德定制 K1K2，请客户填写表格后传真至各物流中心，并请代理商自定义图纸号
2、填写方法可参照样例，有下划线的位置必须填写， 并在口中打钩，在 ☐ 中填写定制文字
3、如有疑问，请咨询当地销售部门或 4008101315

定制产品订货图纸

[illegible]

操作手柄 / 标牌订货图纸

代理商填写区		请客户按序填写①~⑤项	
代理商: _____		① 操作手柄型号: _____	
日期: _____		② 标牌型号: _____	
代理商电话: _____		③ 标牌尺寸: 45 × 45 ☐ 60 × 60 ☐	
客户名称: _____		④ 数量: _____	
发运要求:		⑤ 开关角度和面板布置	
DCSH ☐ DCBJ ☐ DCGZ ☐ DCCD ☐			
Schneider Electric 填写区			
DC SO number: _____ item: _____			
DC PO number: _____ item: _____			
SSIC SO number: _____ item: _____			
SSIC Mo number: _____ item: _____			
		30° 或 60° 45° 或 90°	

备注：定制操作手柄时只需填写①、④、⑤项内容，
定制标牌时只需填写②、③、④、⑤项内容。（请参阅第 2 页相关说明）
定制标牌最小起订量为 10 片。

请客户按序填写①~⑤项	
① 操作手柄型号: <u>KDG3HC</u>	
② 标牌型号: _____	
③ 标牌尺寸: 45 × 45 ☐ 60 × 60 ☐	
④ 数量: <u>3</u>	
⑤ 开关角度和面板布置	
30° 或 60° 45° 或 90°	

操作手柄填写样例

请客户按序填写①~⑤项	
① 操作手柄型号: _____	
② 标牌型号: <u>KZ001C</u>	
③ 标牌尺寸: 45 × 45 ☐ 60 × 60 ☒	
④ 数量: <u>10</u>	
⑤ 开关角度和面板布置	
30° 或 60° 45° 或 90°	

标牌填写样例

30° Ø 22 单孔安装塑料基座 (K***CHC)				
KDC1H	KDD1H	KAA1H	KDC1Z	KAA1Z
K*S01101C	K*S01102C	K*S01103C	K*S01104C	K*S01105C
K*S02101C	K*S02102C	K*S02103C	K*S02104C	K*S02105C
K*S03101C	K*S03102C	K*S03103C	K*S03104C	K*S03105C
K*S04101C	K*S04102C	K*S04103C	K*S04104C	K*S04105C
K*S05101C	K*S05102C	K*S05103C	K*S05104C	K*S05105C
K*S06101C	K*S06102C	K*S06103C	K*S06104C	K*S06105C
K*S07101C	K*S07102C	K*S07103C	K*S07104C	K*S07105C
K*S08101C	K*S08102C	K*S08103C	K*S08104C	K*S08105C
K*S09101C	K*S09102C	K*S09103C	K*S09104C	K*S09105C
K*S10101C	K*S10102C	K*S10103C	K*S10104C	K*S10105C
K*S11101C	K*S11102C	K*S11103C	K*S11104C	K*S11105C
K*S12101C	K*S12102C	K*S12103C	K*S12104C	K*S12105C
K*S13101C	K*S13102C	K*S13103C	K*S13104C	K*S13105C
K*S14101C	K*S14102C	K*S14103C	K*S14104C	K*S14105C
K*S15101C	K*S15102C	K*S15103C	K*S15104C	K*S15105C
K*S16101C	K*S16102C	K*S16103C	K*S16104C	K*S16105C
K*S17101C	K*S17102C	K*S17103C	K*S17104C	K*S17105C
K*S18101C	K*S18102C	K*S18103C	K*S18104C	K*S18105C
K*S19101C	K*S19102C	K*S19103C	K*S19104C	K*S19105C
K*S20101C	K*S20102C	K*S20103C	K*S20104C	K*S20105C

45° Ø22 单孔安装塑料基座 (K***CHC)				
KDC1H	KDD1H	KAA1H	KDC1S	KAA1S
K*S01201C	K*S01202C	K*S01203C	K*S01204C	K*S01205C
K*S02201C	K*S02202C	K*S02203C	K*S02204C	K*S02205C
K*S03201C	K*S03202C	K*S03203C	K*S03204C	K*S03205C
K*S04201C	K*S04202C	K*S04203C	K*S04204C	K*S04205C
K*S05201C	K*S05202C	K*S05203C	K*S05204C	K*S05205C
K*S06201C	K*S06202C	K*S06203C	K*S06204C	K*S06205C
K*S07201C	K*S07202C	K*S07203C	K*S07204C	K*S07205C
K*S08201C	K*S08202C	K*S08203C	K*S08204C	K*S08205C
K*S09201C	K*S09202C	K*S09203C	K*S09204C	K*S09205C
K*S10201C	K*S10202C	K*S10203C	K*S10204C	K*S10205C
K*S11201C	K*S11202C	K*S11203C	K*S11204C	K*S11205C
K*S12201C	K*S12202C	K*S12203C	K*S12204C	K*S12205C
K*S13201C	K*S13202C	K*S13203C	K*S13204C	K*S13205C
K*S14201C	K*S14202C	K*S14203C	K*S14204C	K*S14205C
K*S15201C	K*S15202C	K*S15203C	K*S15204C	K*S15205C
K*S16201C	K*S16202C	K*S16203C	K*S16204C	K*S16205C
K*S17201C	K*S17202C	K*S17203C	K*S17204C	K*S17205C
K*S18201C	K*S18202C	K*S18203C	K*S18204C	K*S18205C
K*S19201C	K*S19202C	K*S19203C	K*S19204C	K*S19205C
K*S20201C	K*S20202C	K*S20203C	K*S20204C	K*S20205C

30° 多孔安装 (K***LHC)		30° Ø22 单孔安装金属基座 (K***XC)		30° 后安装 (K***5**C)
KDG3H	KDG3Y	KAXZ1M12	KAXZ1S131	KDE1H
K*S01111C	K*S01116C	K*S01123C	K*S01125C	K*S01131C
K*S02111C	K*S02116C	K*S02123C	K*S02125C	K*S02131C
K*S03111C	K*S03116C	K*S03123C	K*S03125C	K*S03131C
K*S04111C	K*S04116C	K*S04123C	K*S04125C	K*S04131C
K*S05111C	K*S05116C	K*S05123C	K*S05125C	K*S05131C
K*S06111C	K*S06116C	K*S06123C	K*S06125C	K*S06131C
K*S07111C	K*S07116C	K*S07123C	K*S07125C	K*S07131C
K*S08111C	K*S08116C	K*S08123C	K*S08125C	K*S08131C
K*S09111C	K*S09116C	K*S09123C	K*S09125C	K*S09131C
K*S10111C	K*S10116C	K*S10123C	K*S10125C	K*S10131C
K*S11111C	K*S11116C	K*S11123C	K*S11125C	K*S11131C
K*S12111C	K*S12116C	K*S12123C	K*S12125C	K*S12131C
K*S13111C	K*S13116C	K*S13123C	K*S13125C	K*S13131C
K*S14111C	K*S14116C	K*S14123C	K*S14125C	K*S14131C
K*S15111C	K*S15116C	K*S15123C	K*S15125C	K*S15131C
K*S16111C	K*S16116C	K*S16123C	K*S16125C	K*S16131C
K*S17111C	K*S17116C	K*S17123C	K*S17125C	K*S17131C
K*S18111C	K*S18116C	K*S18123C	K*S18125C	K*S18131C
K*S19111C	K*S19116C	K*S19123C	K*S19125C	K*S19131C
K*S20111C	K*S20116C	K*S20123C	K*S20125C	K*S20131C

45° 多孔安装 (K***LHC)		45° Ø22 单孔安装金属基座 (K***XC)		45° 后安装 (K***5**C)
KDG3H	KDG3Y	KAXZ1M12	KAXZ1S141	KDE1H
K*S01211C	K*S01216C	K*S01223C	K*S01225C	K*S01231C
K*S02211C	K*S02216C	K*S02223C	K*S02225C	K*S02231C
K*S03211C	K*S03216C	K*S03223C	K*S03225C	K*S03231C
K*S04211C	K*S04216C	K*S04223C	K*S04225C	K*S04231C
K*S05211C	K*S05216C	K*S05223C	K*S05225C	K*S05231C
K*S06211C	K*S06216C	K*S06223C	K*S06225C	K*S06231C
K*S07211C	K*S07216C	K*S07223C	K*S07225C	K*S07231C
K*S08211C	K*S08216C	K*S08223C	K*S08225C	K*S08231C
K*S09211C	K*S09216C	K*S09223C	K*S09225C	K*S09231C
K*S10211C	K*S10216C	K*S10223C	K*S10225C	K*S10231C
K*S11211C	K*S11216C	K*S11223C	K*S11225C	K*S11231C
K*S12211C	K*S12216C	K*S12223C	K*S12225C	K*S12231C
K*S13211C	K*S13216C	K*S13223C	K*S13225C	K*S13231C
K*S14211C	K*S14216C	K*S14223C	K*S14225C	K*S14231C
K*S15211C	K*S15216C	K*S15223C	K*S15225C	K*S15231C
K*S16211C	K*S16216C	K*S16223C	K*S16225C	K*S16231C
K*S17211C	K*S17216C	K*S17223C	K*S17225C	K*S17231C
K*S18211C	K*S18216C	K*S18223C	K*S18225C	K*S18231C
K*S19211C	K*S19216C	K*S19223C	K*S19225C	K*S19231C
K*S20211C	K*S20216C	K*S20223C	K*S20225C	K*S20231C

Notes



施耐德电气(中国)投资有限公司

施耐德电气(中国)投资有限公司	北京市朝阳区将台路2号和乔丽晶中心施耐德电气大厦	邮编: 100016	电话: (010) 84346699	传真: (010) 84501130
■ 上海分公司	上海市漕河泾开发区宜山路1009号创新大厦第12层, 15层, 16层	邮编: 200233	电话: (021) 24012500	传真: (021) 64957301
■ 张江办事处	上海市浦东新区龙东大道3000号8号楼5楼	邮编: 201203	电话: (021) 38954699	传真: (021) 58963962
■ 广州分公司	广州市珠江新城临江大道3号发展中心大厦25层	邮编: 510623	电话: (020) 85185188	传真: (020) 85185195
■ 武汉分公司	武汉市汉口建设大道568号新世界国贸大厦1座37层01、02、03、05单元	邮编: 430022	电话: (027) 68850668	传真: (027) 68850488
■ 成都分公司	成都市高新技术开发区高棚东路11号	邮编: 610041	电话: (028) 85178879	传真: (028) 85178717
■ 天津办事处	天津市河西区围堤道125号天信大厦22层2205-2207室	邮编: 300074	电话: (022) 28408408	传真: (022) 28408410
■ 济南办事处	济南市泺源大街229号金龙中心主楼21层D室	邮编: 250012	电话: (0531) 86121765	传真: (0531) 86121628
■ 青岛办事处	青岛香港中路59号国际金融中心35层3501B室	邮编: 266071	电话: (0532) 85793001	传真: (0532) 85793002
■ 石家庄办事处	石家庄市中山路303号世贸皇冠酒店办公楼12层1201室	邮编: 050011	电话: (0311) 86698713	传真: (0311) 86698723
■ 沈阳办事处	沈阳沈河区青年大街219号新华国际大厦16层G/H/I座	邮编: 110016	电话: (024) 23964339	传真: (024) 23964296/4297
■ 哈尔滨办事处	哈尔滨南岗区红军街15号奥威斯发展大厦22层A、B座	邮编: 150001	电话: (0451) 53009797	传真: (0451) 53009639/9640
■ 长春办事处	长春解放大路2677号长春光大银行大厦1211-12室	邮编: 130061	电话: (0431) 88400302/0303	传真: (0431) 88400301
■ 大连办事处	大连中山区同兴街25号大连世界贸易大厦45层01、12B室	邮编: 116001	电话: (0411) 82530368	传真: (0411) 82531268
■ 西安办事处	西安高新区科技路48号创业广场B座17层1706室	邮编: 710075	电话: (029) 88332711	传真: (029) 88324697/4820
■ 太原办事处	太原市府西街268号力鸿大厦B区1003室	邮编: 030002	电话: (0351) 4937186	传真: (0351) 4937029
■ 乌鲁木齐办事处	乌鲁木齐市新华北路5号美丽华酒店A座2521室	邮编: 830002	电话: (0991) 2825888 ext. 2521	传真: (0991) 2848188
■ 南京办事处	南京市中山路268号汇杰广场2001-2003室	邮编: 210008	电话: (025) 83198399	传真: (025) 83198321
■ 苏州办事处	苏州市工业园区苏华路2号国际大厦1711-1712室	邮编: 215021	电话: (0512) 68622550	传真: (0512) 68622620
■ 无锡办事处	无锡市太湖广场永和路28号无锡工商综合大楼17层	邮编: 214021	电话: (0510) 81009780	传真: (0510) 81009760
■ 南通办事处	江苏省南通市跃龙路48号百乐门大酒店4001室	邮编: 226000	电话: (0513) 85586789	传真: (0513) 85586785
■ 常州办事处	常州市局前街2号常州椿庭楼宾馆1216室	邮编: 213000	电话: (0519) 8130710	传真: (0519) 8130711
■ 合肥办事处	合肥市长江东路1104号古井假日酒店820房间	邮编: 230011	电话: (0551) 4291993	传真: (0551) 2206956
■ 杭州办事处	杭州市凤起路78号浙金广场四层	邮编: 310003	电话: (0571) 85271466	传真: (0571) 85271305
■ 南昌办事处	江西南昌市八一大道357号财富广场2701室	邮编: 330003	电话: (0791) 6272972	传真: (0791) 6295323
■ 福州办事处	福州市五一中路88号福州平安大厦12层D单元	邮编: 350005	电话: (0591) 87114853	传真: (0591) 87112046
■ 洛阳办事处	洛阳市涧西区凯旋西路88号华阳广场国际大饭店609室	邮编: 471003	电话: (0379) 65588678	传真: (0379) 65588679
■ 厦门办事处	厦门市思明区厦禾路189号银行中心2502-03A室	邮编: 361003	电话: (0592) 2386700	传真: (0592) 2386701
■ 宁波办事处	宁波市江东北路1号宁波中信国际大酒店833室	邮编: 315010	电话: (0574) 87706808	传真: (0574) 87717043
■ 温州办事处	温州市车站大道高联大厦写字楼9层B2号	邮编: 325000	电话: (0577) 86072225/6/7/9	传真: (0577) 86072228
■ 成都办事处	成都市顺城大街308号冠城广场27楼A-F座	邮编: 610017	电话: (028) 86528282	传真: (028) 86528383
■ 重庆办事处	重庆市渝中区邹容路68号重庆大都会商厦12楼1211-12室	邮编: 400010	电话: (023) 63839700	传真: (023) 63839707
■ 佛山办事处	佛山市祖庙路33号百花广场26层2622-2623室	邮编: 528000	电话: (0757) 83990312/0029/1312	传真: (0757) 83991312
■ 昆明办事处	昆明市三市街6号柏联广场10楼07-08单元	邮编: 650021	电话: (0871) 3647549	传真: (0871) 3647552
■ 长沙办事处	长沙市劳动西路215号湖南佳程酒店14层01、10、11室	邮编: 410011	电话: (0731) 5112588	传真: (0731) 5159730
■ 郑州办事处	郑州市金水路115号中州皇冠假日酒店1号楼4层	邮编: 450003	电话: (0371) 65939211	传真: (0371) 65939213
■ 中山办事处	中山市中山三路18号中银大厦18楼1813室	邮编: 528403	电话: (0760) 8235971	传真: (0760) 8235979
■ 鞍山办事处	鞍山市铁东区南胜利路21号万科写字楼2009室	邮编: 114001	电话: (0412) 5575511/5522	传真: (0412) 5573311
■ 烟台办事处	烟台市南大街9号金都大厦2516室	邮编: 264001	电话: (0535) 3393899	传真: (0535) 3393998
■ 南宁办事处	南宁市南湖区民族大道111号广西发展大厦12层	邮编: 530000	电话: (0771) 5519761/9762	传真: (0771) 5519760
■ 东莞办事处	东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B1003室	邮编: 523009	电话: (0769) 22413010	传真: (0769) 22413160
■ 深圳办事处	深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦17层H-I室	邮编: 518001	电话: (0755) 25841022	传真: (0755) 82080250
■ 泰州办事处	江苏省泰州市江洲南路111号中丹宾馆328房间	邮编: 225300	电话: (0523) 86995328	传真: (0523) 86995326
■ 扬中办事处	扬中市前进北路52号扬中宾馆2018号房间	邮编: 212000	电话: (0511) 88398528	传真: (0511) 88398538
■ 贵阳办事处	贵阳市中华南路49号贵航大厦1204室	邮编: 550003	电话: (0851) 5887006	传真: (0851) 5887009
■ 施耐德(香港)有限公司	香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊和域大厦13楼东翼		电话: (00852) 25650621	传真: (00852) 28111029
■ 施耐德电气中国研修学院	北京市朝阳区将台路2号和乔丽晶中心施耐德电气大厦	邮编: 100016	电话: (010) 84346699	传真: (010) 84501130

客户支持热线: 400 810 1315

客户支持热线：400 810 1315

施耐德电气中国
Schneider Electric China
www.schneider-electric.cn

北京市朝阳区将台路 2 号
和乔丽晶中心施耐德电气大厦
邮编: 100016
电话: (010) 8434 6699
传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, Chateau Regency,
No.2 Jiangtai Road,Chaoyang District
Beijing 100016, China
Tel: (010) 8434 6699
Fax: (010) 8450 1130

由于标准和材料的变更,文中所述特性和本资料中的图像只有经过我们的
业务部门确认以后,才对我们有约束。



本手册采用生态纸印刷